

Alta densidad cíclica en formato rack para entornos críticos con cortes de red frecuentes.

La RFC12-180 es una batería de plomo-ácido AGM Ciclo Profundo de 12 V y 180 Ah (a 10 horas) de la serie Terminal Frontal Ciclo Profundo de Rekoser. Mide 560 × 126 × 316 mm y pesa 53 kg, con terminales M8. Almacena 2,16 kWh y entrega hasta 1000 A. Alta densidad cíclica en formato rack para entornos críticos con cortes de red frecuentes. Aplicaciones habituales: Telecomunicaciones y Estaciones Base y Microrredes y Emplazamientos Aislados.

Antes RKC12-180FT.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	180 Ah (C10)
Energía	2160 Wh
Peso	53 kg
Terminal	M8
Dimensiones	560 × 126 × 316 mm

VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Ciclo profundo:** Preparada para descargas cíclicas frecuentes
- ✓ **Terminal frontal:** Integración en rack con acceso frontal
- ✓ **Larga vida:** Clase EUROBAT de más de 12 años
- ✓ **Tecnología AGM:** Sellada y sin mantenimiento

12
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: más de 12 años (vida muy larga).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



TELECOMUNICACIONES Y
ESTACIONES BASE



MICRORREDES Y
EMPLAZAMIENTOS
AISLADOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

IEC 60896-21/22

JIS C8704

GB/T19639

GRÁFICOS (25°C)


Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	255A	217A	206A	147A	94,4A	44,4A	29,2A	17,4A	9A
10.80 V	298A	241A	226A	156A	97,2A	46,6A	30,6A	18A	9,54A
10.50 V	336A	265A	242A	164A	102A	47,5A	31A	18,4A	9,59A
10.20 V	387A	285A	260A	169A	104A	48,3A	31,4A	18,6A	9,72A
10.02 V	434A	314A	276A	176A	107A	48,8A	31,5A	18,8A	9,81A
9.60 V	486A	341A	293A	184A	109A	49,4A	32A	19,1A	9,9A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	480W	412W	393W	284W	183W	87,2W	57,7W	34,7W	18,1W
10.80 V	551W	452W	427W	298W	187W	90,7W	60,1W	35,8W	19,1W
10.50 V	615W	492W	453W	309W	194W	91,7W	60,3W	36,2W	19W
10.20 V	699W	523W	483W	317W	197W	92,3W	60,6W	36,4W	19,2W
10.02 V	773W	570W	507W	327W	200W	92,8W	60,3W	36,6W	19,2W
9.60 V	856W	612W	534W	340W	204W	93,3W	61W	36,9W	19,2W


CARACTERÍSTICAS DE CARGA

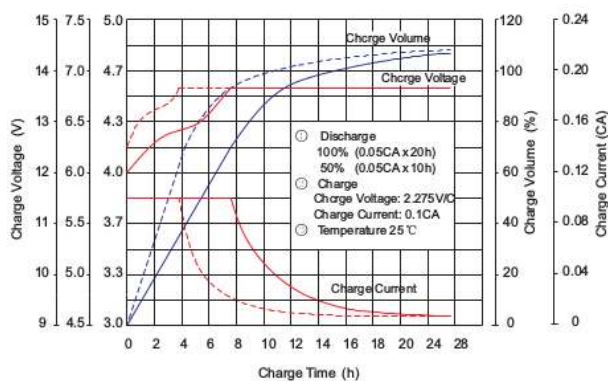


CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25oC

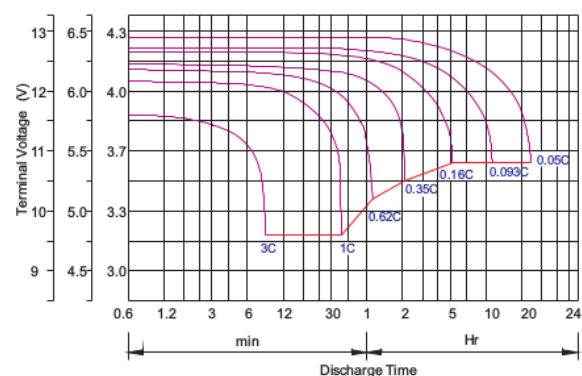

CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA

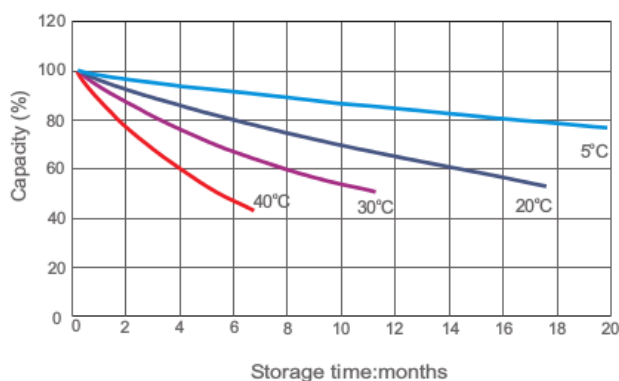

CARACTERÍSTICAS DE VIDA DEL USO CÍCLICO

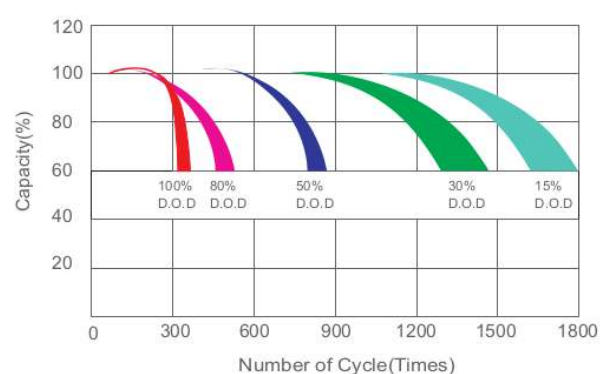

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	180 Ah (C10)
Energia	2160 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de carga	45 A
Corriente máx. de descarga	1000 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 20 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RFC12-180**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 560 mm

Ancho: 126 mm

Alto: 316 mm

Total Alto: 316 mm

Peso: 53 kg

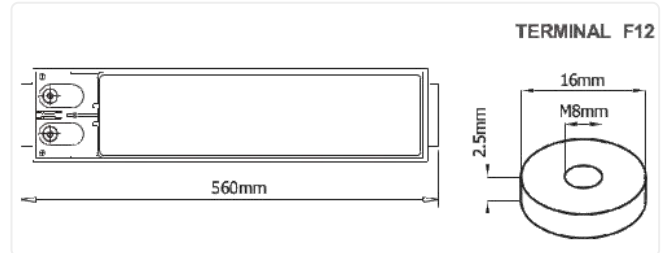

2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (M8)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo M8 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

Corriente Máxima: No exceder los 45 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Ciclado: Recargar por completo tras cada descarga; no dejarla descargada.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RFC12-170 (12 V · 170 Ah) · **RFC12-200** (12 V · 200 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RFC](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73